



# 簡単な使い方の説明

本製品は第一種原動機付自転車です。以下の点を必ずお守りください。

- 走行前に各市町村よりナンバーを取得してください。
- 自賠責保険にご加入ください。
- 道路交通法を遵守してご使用ください。

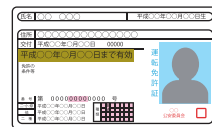

## Yubi Lock (指紋認証キー) 開錠の方法

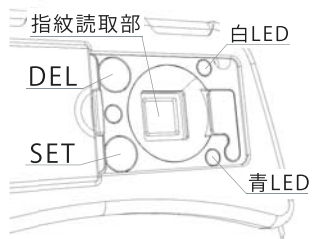

初期状態では  
どの指紋でも開錠します。



- ① SET ボタンを押す。  
(白と青のLEDが点滅)  
※既に指紋登録がある場合は  
青LEDのみ点滅



- ② 指紋認証する。  
(ピッピッ 白LED点滅)



- ③ 開錠

## 最初の指紋登録の方法 (管理者)

登録は鍵が開いている状態でおこなってください。



- ① SET ボタンを押す。  
(白と青のLEDが点滅)



- ② 再度SETボタンを押す。  
(ピッ 白LEDが点滅)



- ③ 指紋認証を8回繰り返す。  
認証の度にピッという音になる。  
8回目はピッピッと2回音になる。



- ④ 白LED5秒点滅
- ⑤ 青LED5秒点滅
- ⑥ 登録完了

## 2番目以降の指紋登録の方法

登録は鍵が開いている状態でおこなってください。



- ① SET ボタンを押す。  
(青のLEDが点滅)



- ② 再度SETボタンを押す。  
(ピッ)



- ③ 指紋登録の許可  
管理者の指紋を認証  
(ピッピッ 白LEDが点滅)



- ④ 指紋認証を8回繰り返す。  
認証の度にピッという音になる。  
8回目はピッピッと2回音になる。



- ⑤ 白LED5秒点滅  
(白LEDが点滅している間は  
別の指紋を登録可④を繰り返す)



- ⑥ 青LED5秒点滅
- ⑦ 登録完了

### 管理者と使用者の違い

管理者は「鍵の開錠」と「指紋の登録の許可」ができます。  
使用者は「鍵の開錠」のみ可能です。

### 登録順で管理者と使用者が決まります

1番目～3番目の登録までは「管理者」です。  
4番目～20番目までは「使用者」です。

# 簡単な使い方の説明 -2

**登録指紋リセットの方法** すべての指紋がリセットされます。登録は鍵が開いている状態でおこなってください。



## 電源のON/OFFの方法

○主電源はYubiLock (指紋認証キー) の開閉でおこないます。

○主電源がONの時 (YubiLockが開いているとき)  
メータの電源ボタンの長押しでもバイク電源ON/OFFが可能です。



## 走行モードの切替について

Mボタンを押すことで切替可能です。

表示が切り替わります。【MID】→【HIGH】→【ECO】→【MID】

○【MID】 モード モーター動作10km/hまで

○【HIGH】 モード モーター動作約30Km/hまで

※バッテリー残量により最高速度とパワーは低くなります。

○【ECO】 モーター動作なし

※ヘッドライト等保安部品機能します



## 発進の方法

○スロットルを回して発進




○ペダルを漕いで発進



【HIGH】モードの時は  
ペダルをゆっくり漕いでも  
急発進しますので  
注意してください。

## 書類ケースの装着方法

写真は見やすいようにテールランプを外しています。

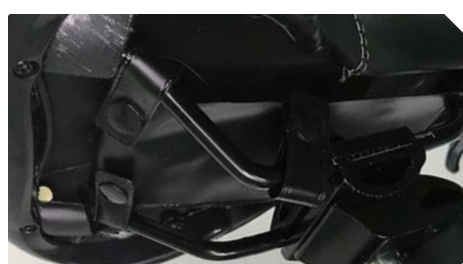

## 動画取説URL

<http://glafit.com/gfr01-setumei/>

